



Obrazový návod digitální kalibrace detektorů řady GC20P a GI30W

Níže znázorněný návod slouží jako pomůcka postupu při kalibraci detektorů GC20P a GI30W. Před samotnou kalibrací je nutné se seznámit s návodem dodávaným k zařízení, kde je detailně posán postup kalibrace.

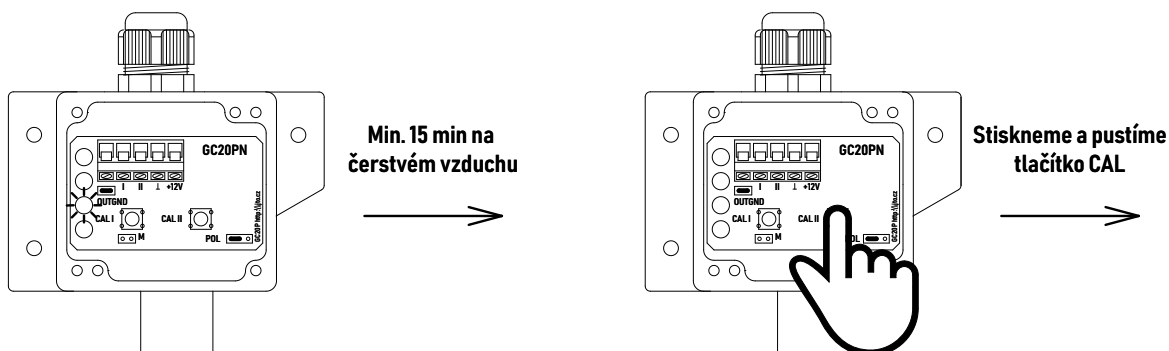


Detektor vystavte čistému vzduchu po dobu alespoň 15 minut.

Zmáčknete (stisknete a pusťte) tlačítko CAL.

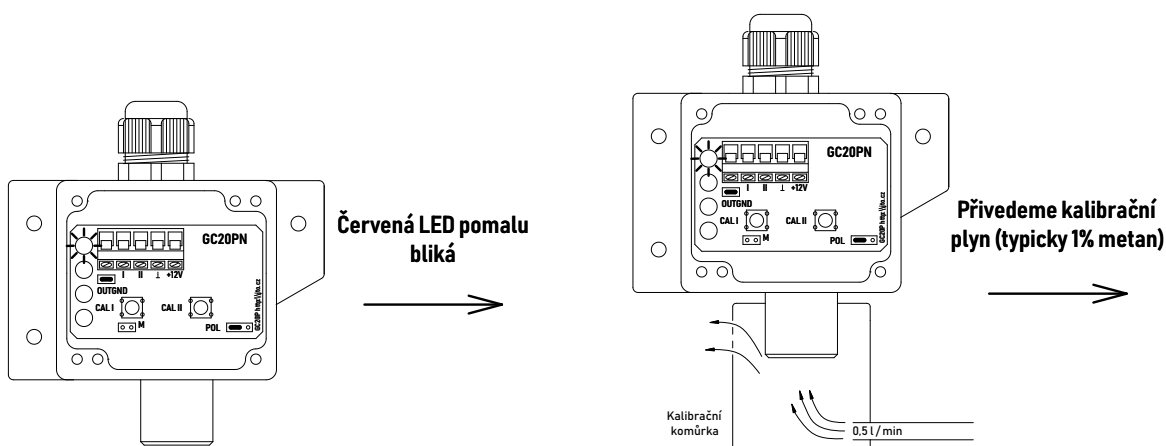

Rozbliká se červená LED a deaktivují se poplachové výstupy.

Přiveďte kalibrační plyn pro II. stupeň.

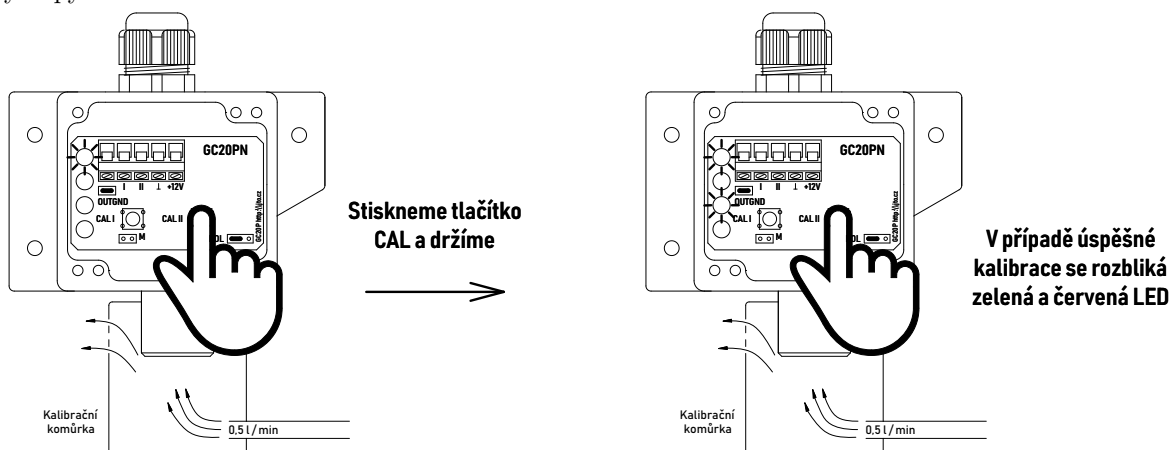

Zmáčknete tlačítko CAL a držte jej. Červená LED se rozbliká rychleji, po desíti sekundách začne nepřetržitě svítit. Stále mějte přiveden kalibrační plyn a držte stisknuté tlačítko až do doby, než se červená LED opět rozbliká

V případě úspěšné kalibrace zabliká červená LED II spolu se zelenou LED a nové kalibrační konstanty pro stupeň I a II byly uloženy do paměti přístroje. Pokud nastala chyba při kalibraci, bliká červená LED II a žlutá LED. V tomto případě postupujte dle návodu.



J.T.O. System, s.r.o.
1. máje 823
Rožnov pod Radhoštěm

<http://www.jto.cz>
posta@jto.cz
+420 571 843 343

